

X-PRO

ACCESSORIES

X-PRO FATBOY PASSAGERARSADEL / LISÄISTUIN





- MONTERINGSANVISNING / ASENNUSOHJE

1. Montera bort den främre sadeln genom att skruva loss de 3 muttrarna undertill.

1. Poista etummainen istuin kiertämällä auki 3 mutteria sen alapuolelta.



2. Fäst passagerarsätets fästplatta i fästplattan till det främre sätet med 2 bultar och muttrar (1)

2. Kiinnitä lisäistuimen aluslevy etuistuimen aluslevyyn kahdella pultilla ja mutterilla (1)




- 3a. Fäst sedan stödtagen i ramen med de medföljande fästena (1). Spänn inte åt mutter och skruv ännu.
- 3b. Fäst sedan staget i passagerarsätets bottenplatta i det främsta hålet på respektive sida (2). Denna skall du spänna till.
- 3c. Justera fästernas höjd så att sätets bottenplatta ligger vågrätt och spänn sedan skruv och mutter i fästena ordentligt.

OBS! Märk att stagen är olika på höger och vänster sida.

- 3a. Kiinnitä tukivarret runkoon mukana tulevilla heloilla (1). Älä kiristä näitä vaan jätä löysäksi.
- 3b. Kiinnitä sen jälkeen tukivarret istuimen aluslevyn etummaisiiin kiinnitysreikiin.(2) Kiristä nämä.
- 3c. Säädä kiinnityshelat sellaiselle korkeudelle että lisäistuimen aluslevy on vaakatasossa. Kiristä sen jälkeen helan pultit ja mutterit kunnolla

HUOM! Tukivarret ovat erilaiset riippuen kummalle puolelle se tulee.

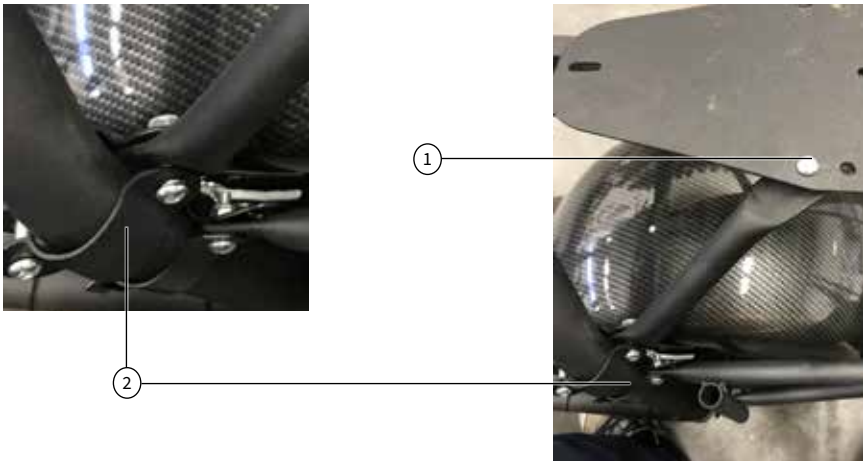




4. Skruva till sist fast de bägge sätena samt ryggstödet på sin plats. Observera att passagerarsätets muttrar är fast i sätet. Skruva loss och använd dem. De 3 muttrarna i skruvpåsen är för ryggstödet.
4. Kiinnitä lopuksi molemmat istuimet sekä selkänoja takaisin paikoilleen. Huomaa että lisäistuimen mutterit ovat istuimessa. Kierrä ne auki ja käytä niitä. Ruuvipussin kolme pienempää mutteria ovat selkänojaa varten.





Importör / Importør / Maahantuoja / Importer
North European Trust
Ji-Te Gatan 2, 26538 Åstorp, SWEDEN

 kunds-service@motorsweden.se
 kundeservice@motornorway.no
 asiakaspalvelu@motorfinland.fi